

## XO-326 II シリーズセンサ交換方法



測定器の総合商社  
**ST** 株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎044-738-0622


FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>


① センサキャップを反時計回りにしてセンサケースを取り外します。



② 古いセンサを本体から引き抜きます。

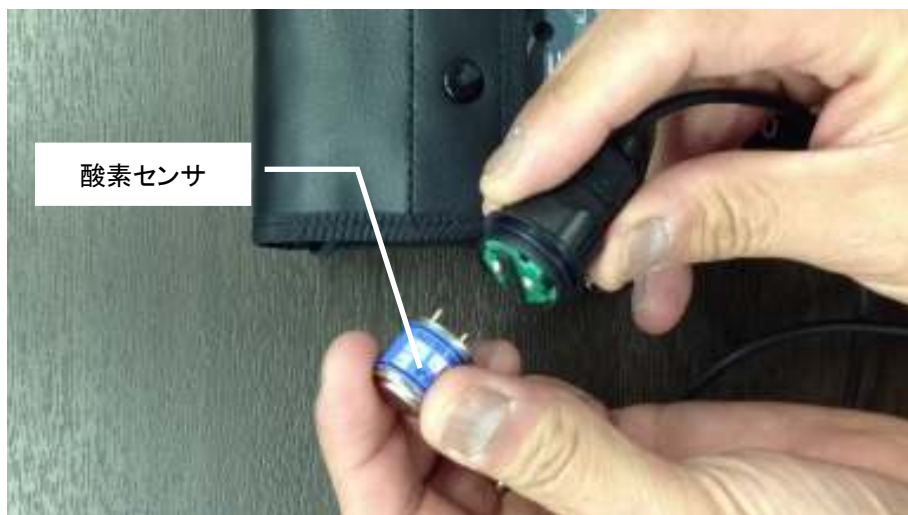

③新しいセンサをセンサ基盤のソケットに合わせてセンサの底面がセンサベースに当たるまで押し込みます。

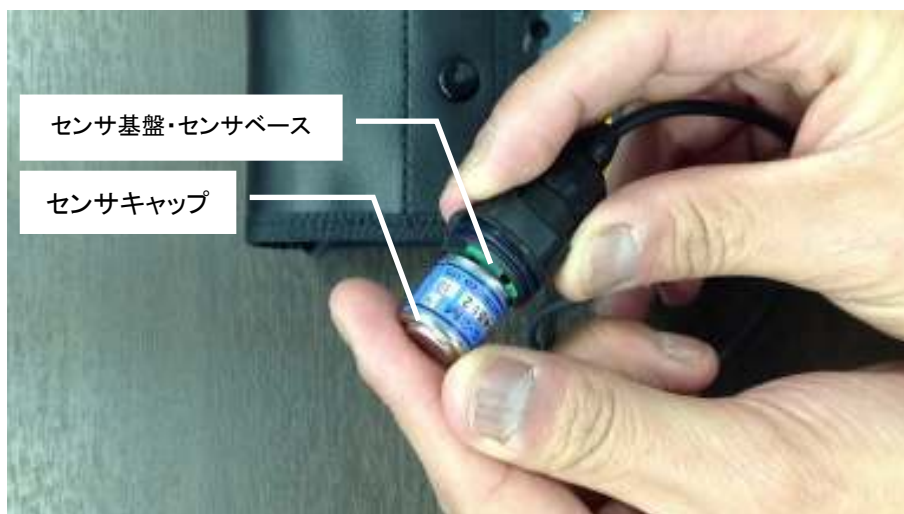


#### 注意事項

酸素センサのピンの向きを逆に入れるとセンサキャップが正常に取り付けられません。その状態でセンサキャップを無理に閉めると酸素センサのピンが折れる可能性があります。酸素センサのピンを逆に入れた場合は、ピンの向きを変えて入れなおして下さい。

正しい取付方法



間違った取付方法

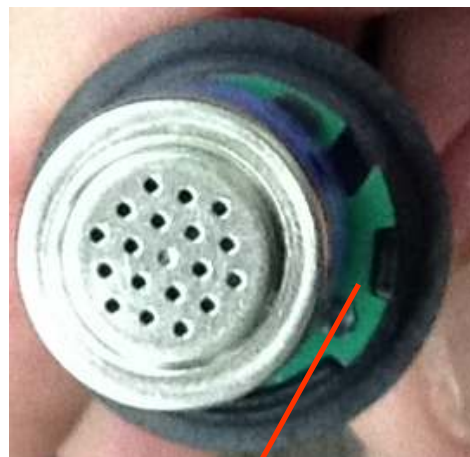

センサが基盤からはみ出している

④センサキャップを時計回りに回してセンサケースに取付けて作業完了です。



 **注意事項**

センサ取付後は、センサ出力が安定しておりませんので、清浄空気中に30分以上放置後使用するようして下さい。

ご不明な点ございましたら取扱説明書参照下さい。

測定器の総合商社  
**SP** 株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

**☎044-738-0622**

**FAX : 044-738-0623**

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>